


GM 20P

KARMA[®]

INTERFONICO PER SPORTELLI



Manuale di istruzioni

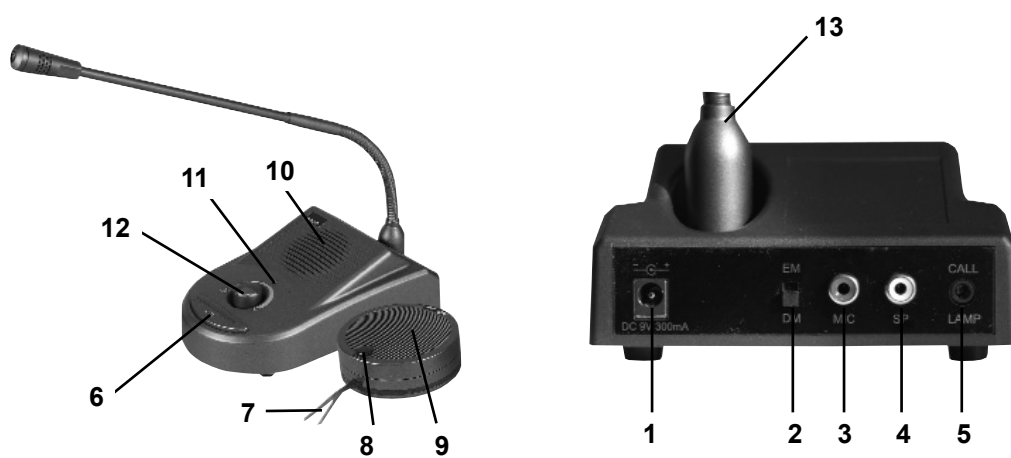

1	Pres a per alimentatore	6	Tasto di colloquio	11	Led di accensione
2	Selettore sensibilit� mic	7	Cavi di connessione	12	Regolazione di volume
3	Pres a rossa mic.	8	Tasto di chiamata	13	Microfono ad innesto
4	Pres a bianca speaker	9	Altoparlante esterno		
5	Pres a 3,5mm di chiamata	10	Altoparlante interno		

ITALIANO


Presentazione

Ci complimentiamo vivamente per la scelta di questi efficienti apparecchi intercomunicanti che vi permetteranno di colloquiare con un interlocutore posto dietro un vetro. Tale apparecchio viene impiegato generalmente in banche, uffici postali, biglietterie di qualsiasi genere. Le dimensioni ridotte e la loro robustezza elettrica e meccanica, ottenuta con componenti di alta qualità, vi consentiranno di installarli ovunque. E' composto da una base microfonica destinata all'operatore e da un'altoparlante con microfono incorporato e tasto di chiamata, da installare all'esterno dello sportello.

L'installazione dell'unità esterna potrà avvenire tramite un semplice velcro oppure fissandola più saldamente tramite viti in dotazione. Riferitevi alle istruzioni di col-


legamneto riportate a seguito per installare ed utilizzare l'apparecchio nel migliore dei modi.

INSTALLAZIONE TRAMITE VELCRO

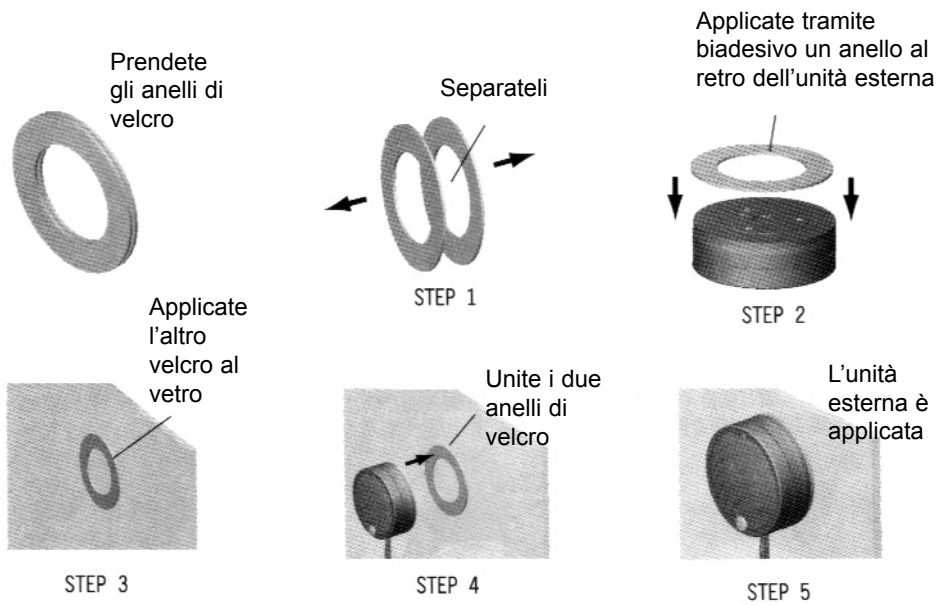


INSTALLAZIONE TRAMITE VITI

Fate un foro di 50mm nel vetro

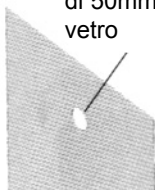


STEP 1

Svitare la parte posteriore dell'unità esterna

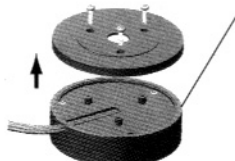


STEP 2

Fate passare i cavi attraverso il foro nel vetro

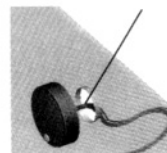


STEP 3

Inserite i cavi nel coperchio posteriore

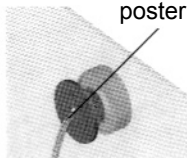


STEP 4

Inserite la guarnizione e serrate le viti



STEP 5

L'unità esterna è applicata

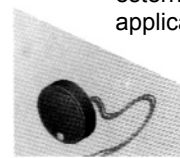

STEP 6

Precauzioni ed avvertenze

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Eventuali riparazioni vanno effettuate da personale specializzato.
2. Scollegate gli apparecchi alle prese di alimentazione se non intendete usarli per lungo tempo.
3. Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
4. Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
5. Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

Specifiche tecniche

Alimentazione:

Tramite adattatore 9V 300mA (non incluso)

Assorbimento massimo: 150mA

Uscita massima dello speaker: 400mW x 2

Resa massima del microfono:
10-20cm di distanza da chi parla

Lunghezza cavo: 3mt

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

KARMA® GARANZIA - GUARANTEE

MODELLO
GM 20P

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**.

Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38bis
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331-628244 Fax. 0331-622470
Web Site: www.karmaitaliana.it

